


# Vindskede

Vindskede

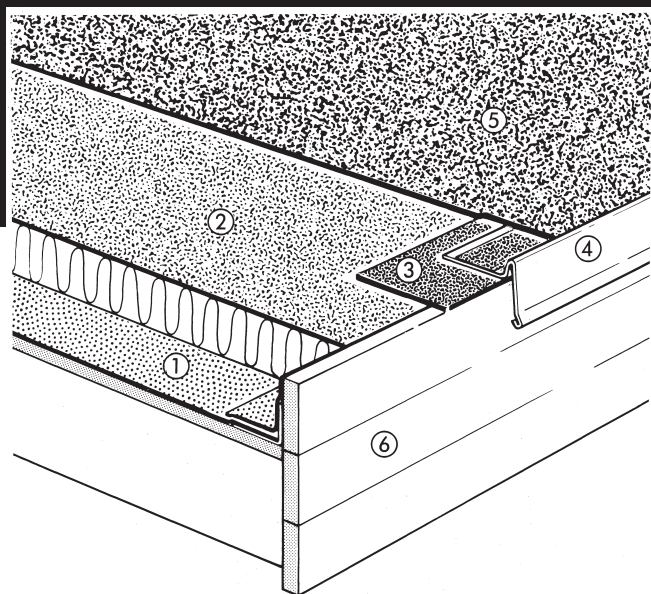

## Opbygning

1. Dampbremse
2. Underpap
3. Understrimmel
4. Vindskede
5. Overpap
6. Sternbræt

## Bemærkninger

Alu-vindskede (4) skal monteres, således at drypkanten er placeret ca. 10 mm uden for sternbrættet. Minimum hældning for denne løsning 1:5.

Vindskede

